

# АППЛИКАЦИИ ИЗ НИТЕЙ С БУСИНАМИ ВРУЧНУЮ И НА ШВЕЙНОЙ МАШИНКЕ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ





# АППЛИКАЦИЯ С ПОМОЩЬЮ ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ И ВРУЧНУЮ

Preciosa Crystal Components предлагает широкий спектр различных камней, которые идеально подходят для украшения одежды. Благодаря богатому выбору форм, размеров, цветов, типам фиксации, кристаллы Preciosa могут быть использованы при массовом производстве одежды и аксессуаров, дизайнерскими студиями и для hand-made.

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

	ТИП КАМНЕЙ	ПРИШИВАНИЕ	РУЧНАЯ АППЛИКАЦИЯ
<b>Flat Back Stones</b>	Sew-on Stones	✓	✓
<b>Beads and Pendants</b>	Beads	✓	✓
	Pendants	✓	✓
<b>Nacre Pearls</b>	Nacre Pearls	✓	✓
	Cup Chains	✓	✓
<b>Fashion and Fashion Jewellery Components</b>	Plastic Bandings	✓	✓
	Metal Bandings	✓	✓
	Stones in Settings	✓	✓

## ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

Для пришивания кристаллов Preciosa используйте следующие инструменты:

- Швейная машина для домашнего использования с общими типами строчек - прямая, зигзаг и др
- Промышленные швейные машины.
- Аксессуары для швейных машин - лапки, иглы, нитки.
- Очки



Домашняя швейная машина



Промышленная швейная машина



Разные типы швейных лапок


# Пришивание - основные правила

## ВЫБОР ПРАВИЛЬНОЙ НИТКИ

Синтетические нити прочностью 50 - 60 cN, являются наиболее подходящими для пришивания камней Preciosa. Эти нити стойкие к вытиранию и прочим повреждениям. Х/Б нити не подходят, т.к они быстро вытираются в местах пришивания и рвутся.


## ВЫБОР ТИПА СТЕЖКА

ШИРОКИЙ ВЫБОР СТЕЖКОВ ДЛЯ ФИКСАЦИИ ПРИШИВНЫХ КАМНЕЙ, БИСЕРА И БУСИН PRECIOSA

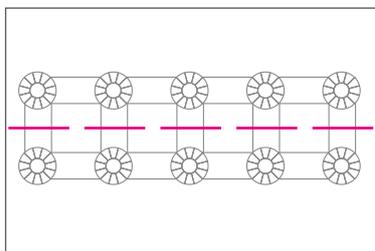


### Прямой стежок

Длина стежка должна быть выбрана в соответствии с пространством между стразами так, чтобы шов вписывался в пространство.

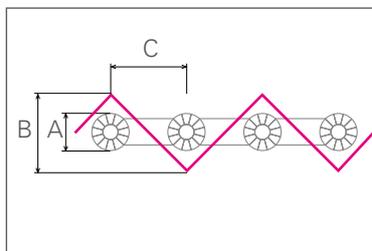

### Зигзаг

Длина и ширина стежка должны быть отрегулированы, чтобы пришиваемый элемент сел вплотную к ткани. Ширина стежка (B) должна быть на 0,5 мм - 1 мм шире, с обеих сторон, чем для стижка (A). Длина стежка (C) должна быть равна примерно 2/3 от ширины стежка. Для этого может понадобиться уменьшить натяжение верхней нити.

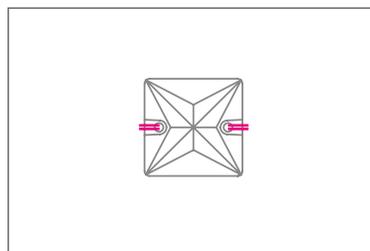


### Стежок для пуговиц

Пришивные камни могут быть легко пришиты с помощью функции швейной машины "для пуговиц". Выберите оптимальную ширину стежка. Действуйте согласно инструкции швейной машины.

## СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРИЖИМНАЯ ЛАПКА

Стандартные прижимные лапки в швейных машин могут быть адаптированы для более легкого пришивания пластиковых цепей со стразами. Возьмите две небольших металлических пластины и установите одну на левой стороне и одну на правой стороне лапки. Полученный зазор должен быть равен ширине стразовой цепи.

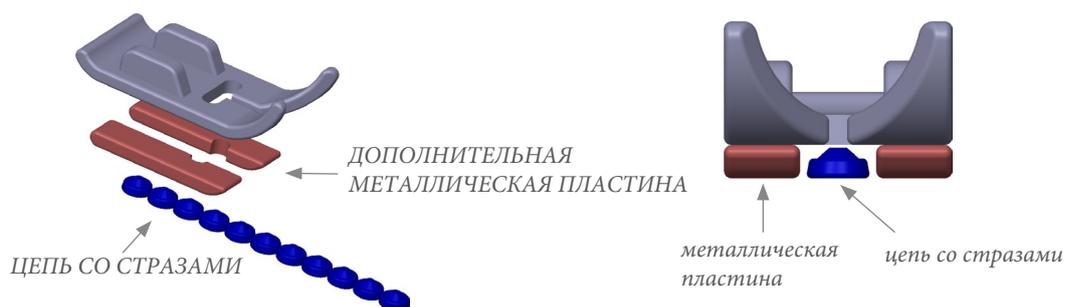

## ТИПЫ

ТИП КАМНЕЙ		МАШИНА	ИНСТРУМЕНТ	ПРОГРАММА	ПРИМЕЧАНИЕ
<b>Пришивные камни</b>		Швейная машина	лапка для пуговиц	программа для пришивания пуговиц	настройте ширину стежка
<b>Пластиковые стразовые цепи</b>	Basic (one row)	Швейная машина	стандартная прижимающая лапка	Зигзак	настройте ширину стежка
			лапка для молний	прямой стежок	свободные края
	Basic (multiple rows)	Швейная машина	стандартная лапка	прямой стежок зигзаг	настройте ширину стежка
			для молний	прямой	свободные края
	Fishnet	Швейная машина	стандартная лапка	прямой	
Decorative	Швейная машина	для молний	прямой	свободные края	
<b>Металлические компоненты</b>		Швейная машина	стандартная лапка	прямой	
			для молний	прямой	свободные края
<b>Стразовые цепи</b>		Швейная машина	стандартная лапка	зигзаг	настройте ширину стежка

# Крепление нитей со стразами с помощью швейной машины

Выбор правильной нити (прочность около 50 - 60 Нм) и иглы (прочность около 80 Нм) особенно важны для шитья. На швейной машине должно быть установлено правильное натяжение верхней и нижней нитей. Ткань должна быть плавно растянута, а верхняя и нижняя нитки должны проходить легко и плавно.

Тестирование на материале, выбранном для применения, должно проводиться до начала производства.

Перед шитьем важно установить швейную машину на правильный шаг, длину и ширину стежка. Это предотвращает повреждение камней во время шитья и снижает риск получения травмы.

При пришивании нескольких рядов могут возникать проблемы с подачей нити, вызванные наклоном прижимной лапки. Используйте компенсатор высоты, чтобы избежать этого. Поместите его под прижимную лапку так, чтобы прижимная лапка была параллельна материалу, который затем плавно проходит.

## *Нити с бусинами*

Данный продукт подходит для пришиваия и вышивания.

- **Машина:** Швейная машинка
- **Инструменты:** Стандартная швейная лапка.
- **Программа:** Зигзагообразный шов, который шире бусин на ните.
- **Полезная информация:** Убедитесь, что нить идет ровно под лапкой



*Иглы для швейных машин размером 70-90 мм      Катушка с нитью с бусинами*


## *Классическая домашняя швейная машинка*

Предлагается использовать строчку зигзага или другую декоративную строчку, которую позволяет использовать ваша шавенная машинка для пришивания нитей с бусинами



## *Вспомогательные средства*

Швейная лапка для пришивания нитей с бусинами

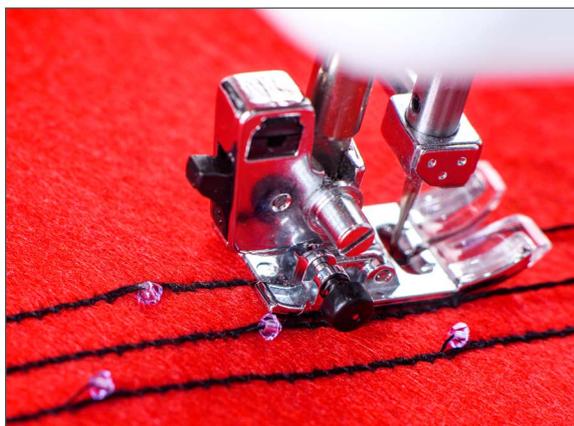


# Ручное применение

Нити с бусинами могут также использоваться для вязания спицами и крючком



# Вязание крючком

Вязание крючком нитями с бусинами можно сделать с помощью обычных крючков

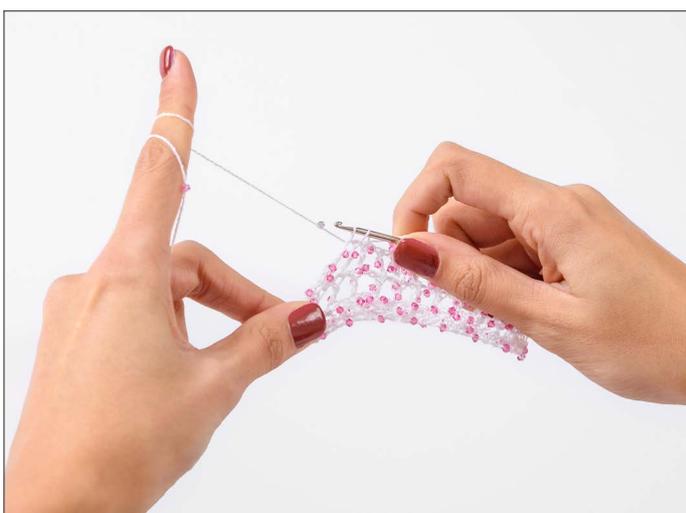

# Важные советы и информация

## ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ИХ РЕШЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА
Ткань неравномерно заходит под лапку, сборит.	<b>1, 2, 3</b>
Швейная машина пропускает стежки.	<b>4, 5, 6, 7</b>
Лохматится нить	<b>4, 6, 8, 9</b>
Ломается игла	<b>10, 11, 12, 13</b>
Камни выпадают из чашечек.	<b>14</b>

ПРОБЛЕМА	РЕКОМЕНДАЦИЯ
<b>1</b> Лапка слабо прижимает ткань	отрегулируйте высоту лапки.
<b>2</b> Пыль в зубцах	проведите чистку
<b>3</b> Верхний шаг нити не исправен	переустановите нить и проверьте натяжение
<b>4</b> Игла изогнута или повреждена	переустановите иглу.
<b>5</b> Игла установлена не правильно	Нажмите справа сверху на держатель иглы
<b>6</b> Швейная машина работает неправильно	Перезапустите швейную машину
<b>7</b> Неправильно отрегулировано натяжение нити	Проверьте натяжение нити
<b>8</b> На нити образуются узлы	Проверьте нить на наличие узлов и при необходимости замените ее
<b>9</b> При работе компоненты попали внутрь машины	Покажите машину специалисту
<b>10</b> Используется неправильная игла	Выберете иглу правильного размера для соответствующей ткани
<b>11</b> Бобина крутится неправильно	Проверьте бобину
<b>12</b> Игла слишком толстая	Используйте тонкую иглу.
<b>13</b> Игла разбивает камни	Пришивайте компоненты медленнее и аккуратней
<b>14</b> Игла разбивает чашку	Проверьте длину стежка и толщину иглы.

## ГЛАВНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

### FASION КОМПОНЕНТЫ

### КАМНИ С ПЛОСКИМ ОСНОВАНИЕМ

Камни с эффектами стирать только при 30 °C



Выверните изделие наизнанку, выберите ручную стирку и используйте мягкое моющее средство.

Round Stones, Channel

Fancy Stones, Ball

No Hotfix Stones

Hotfix Stones

Sew-on Stones



Выверните изделие наизнанку и используйте мягкое моющее средство



Не стирать!



Использование хлорки.



Не использовать хлорку вывернуть изделие наизнанку и сушить при низкой температуре



Не сушить



Гладить изделие рекомендуется вывернутом наизнанку и в режиме "шелк/вискоза"



Глажка при режиме "шерсть"



НЕ гладить. непосредственно в местах крепления камней



Возможна мягкая хомчистка с использованием перхлорэтилена



Возможна сухая чистка с использованием гидрокарбона



Возможна профессиональная, влажная чистка изделия с камнями



Не подвергать сухой чистке.

Чтобы защитить камни, при стирке/чистке, используйте мешочек

БУСИНЫ И  
ПОДВЕСКИ

ИМИТАЦИЯ  
ЖЕМЧУГА

FASION КОМПОНЕНТЫ

Beads

Pendants

Cup Chains


Plastic  
Bandings

Metal  
Bandings

Rondelles  
and Balls

Fancy  
Rondelles

Stones in  
Settings

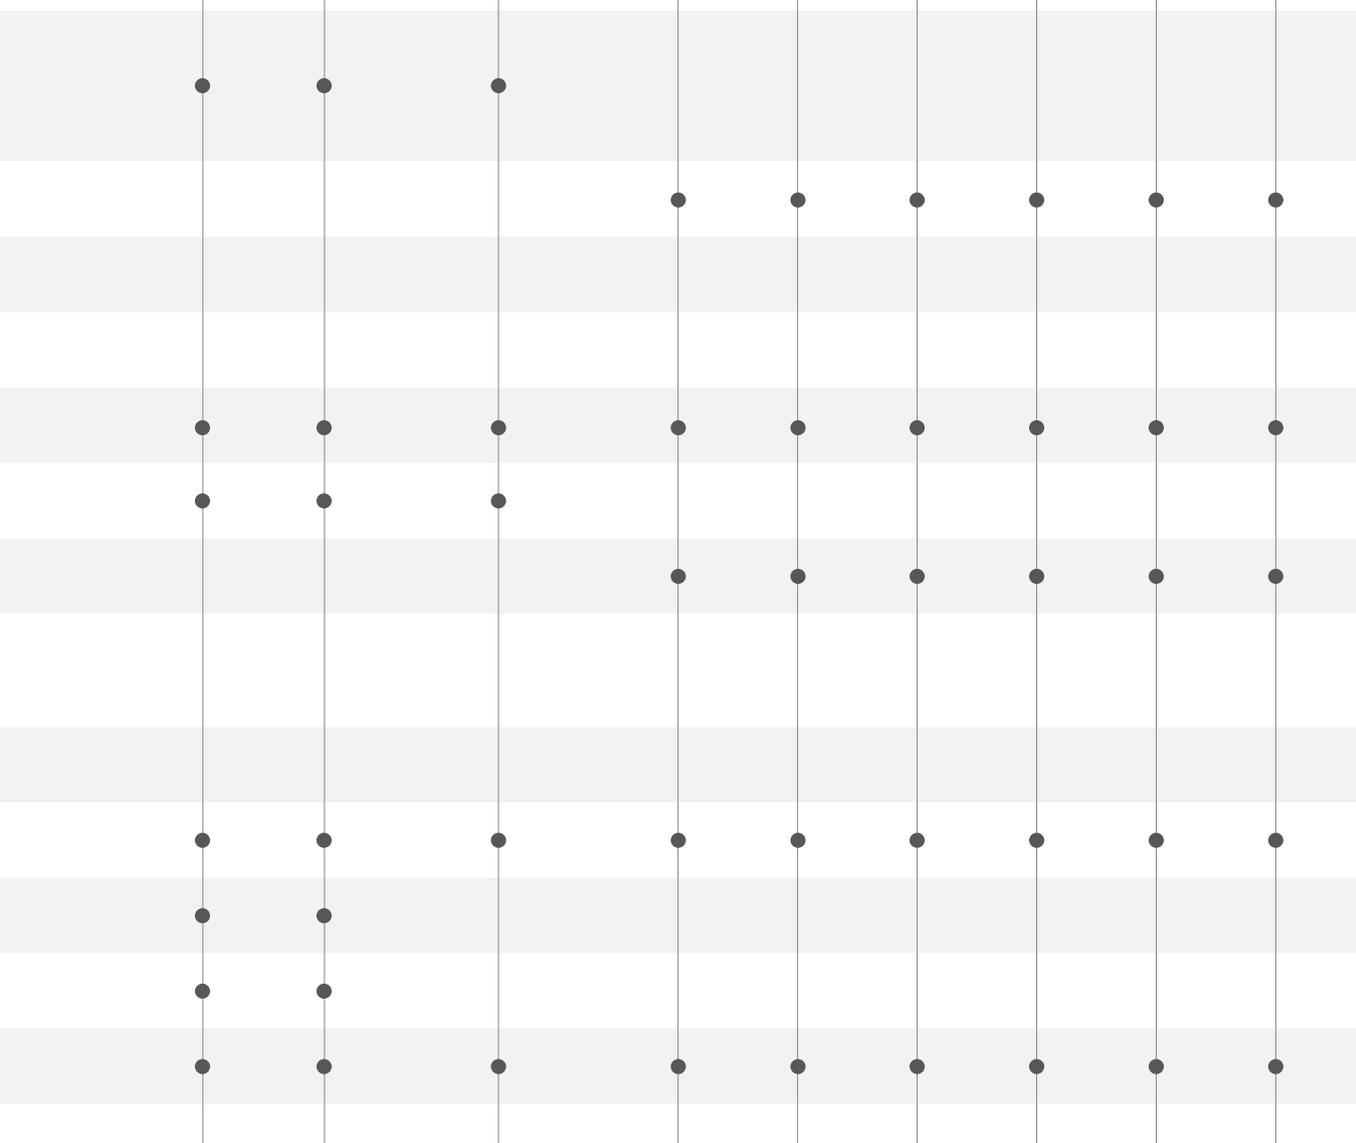



**Preciosa Customer Centre**  
Opletalova 3197  
466 67 Jablonec nad Nisou  
Czech Republic

+7495 740 99 35  
[info@preciosa-shop.ru](mailto:info@preciosa-shop.ru)  
[preciosa-shop.ru](http://preciosa-shop.ru)

© 2016 Preciosa, a.s.  
Россия, Москва,  
Компания "Кристалл Хобби"